



乗れる電動台車
エネライド500R

GJ-1018



取扱説明書

この度は、弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
本製品を安全にご使用いただくため、必ず取扱説明書をお読みのうえ、
注意事項をお守りください。

※製品改良のため、外観や仕様が変更される場合があります。

G●JOH

株式会社五常

〒265-0061 千葉県千葉市若葉区高根町 1128-4
TEL 043-228-3335 FAX 043-228-1808

G●JOH

バッテリー・充電器のご使用について

◇充電は付属の専用充電器をご使用ください。

◇バッテリーは自然放電するため、使用しない場合でも1か月に1度は充電してください。バッテリー残量が極端に低下すると、性能が劣化し、正常に充電・放電できなくなる恐れがあります。

バッテリーの充電方法

付属の専用充電器を取り出し、3PタイプのACコンセントプラグを電源に差し込みます。



✓ 100Vの家庭用電源で充電可能です



本体の充電用コネクタに、充電器の3極ソケットコードを差し込みます。



✓ 奥までしっかり差し込みます



接続が完了すると、充電器の「CHARGE」ランプがオレンジに点灯し、満充電になるとグリーンに変わります。



充電が完了したら、3極ソケットコードを抜く際に、上部のボタンを押しながら外してください。



電源を入れると、操作ハンドルのバッテリーインジケータで充電残量を確認できます。



✓ 8~9時間の充電で最大5時間稼働します

本体の組立方法-1


■動画でCHECK!

動画でも詳しくご案内していますので、QRコードをご確認ください。



(1)事前準備

梱包ラップを外し、本体に積載されている付属品を降ろしてください。

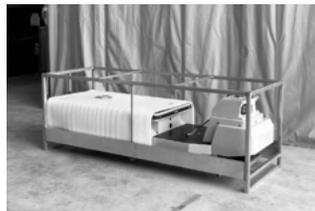

付属のツールキットから「レバー操作ツール」を取り出してください。



本体裏の赤いレバーを上げて、「マニュアルモード」に切り替えてください。



✓上げた状態：マニュアルモード
下げた状態：電動モード

本体の組立方法-2

電動台車本体を、鉄製パレットからゆっくりと降ろしてください。

✓本体の重量は285kgです。必ず2人以上で安全に配慮しながら作業してください



(2)パトランプの取り付け

付属品の「パトランプ」と、ツールキットから「ドライバー」を取り出してください。



パトランプの電源コネクターと本体のコネクターを接続してください。




ドライバーで本体付属のボルトを外し、パトランプの位置を調整した後、外したボルトで固定してください。



本体の組立方法-3

(3)操作ハンドルの取り付け

付属品の「操作ハンドル」とツールキットから「スパナ」「六角レンチ」「ドライバー」を取り出してください。

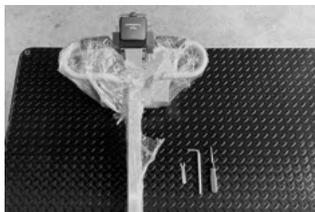

ドライバーで本体付属のボルトを外してください。



ドライバーで操作ハンドルのボルトを外してください。




本体の電源コネクタを操作ハンドルの内側から通した後、接続してください。



✓ 黒色のコネクタと白色のコネクタの2か所を接続してください

本体の組立方法-4

ドライバーで、操作ハンドルの外したボルトを留めた後、スパナで本締めしてください。

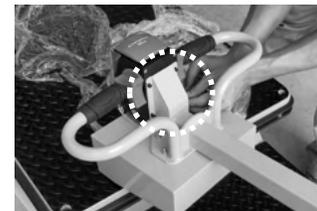

ドライバーで、本体の外したボルトを留めた後、六角レンチで本締めしてください。



(4)正面・背面・側面柵の取り付け

正面柵に付属しているナットを外した後、本体に差し込みます。

下からナットを嵌め、六角レンチで本締めしてください。

背面柵も同じ手順で取り付けてください。



側面柵は正面・背面柵に引っ掛ける形で取り付けます。



ご使用方法と機能-1

■動画でCHECK!


動画でも詳しくご案内していますので、QRコードをご確認ください。



(1)電源

電源ボタン(A)を押して、本体を起動してください。

- (B)…前面のパトランプが点灯します
- (C)…前面・背面のライトが点灯します

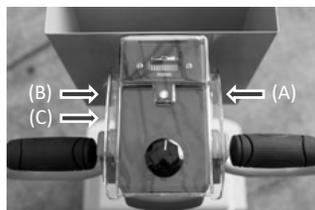

(2)速度

中央のつまみ（移動速度レギュレーター）を回して、速度を調整してください。

- ✓右（🚶マーク）に回すと「加速」
- 左（🚶マーク）に回すと「減速」です



(3)方向

ハンドルを左右に操作して、進行方向を調整してください。



ご使用方法と機能-2

(4)前進/後退

スロットルを前に回すと前進し、後ろに回すと後退します。


- ✓警告音が鳴ります



(5)急停止

進行方向とは逆向きに素早くスロットルを回すと、急停止します。

- ✓後退時はやや緩やかに停止します

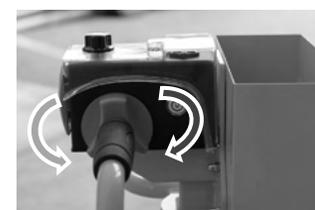

(6)マニュアルモード


本体裏の電動・手動切替えレバーで、モードを切り替えることができます。

- ✓上げた状態：マニュアルモード
- 下げた状態：電動モード
- ※マニュアルモード時は電源を入れないでください



(7)緊急停止

ボタンに触れると自動的に停止します。

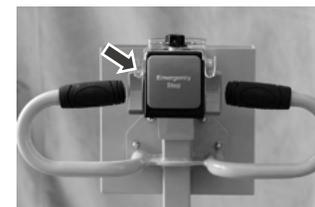

定期検査と始業点検

バッテリーの定期検査

1か月に1度、バッテリー本体に変形がないか確認してください。1か月以上充電しないと、バッテリーの性能が低下し（使用時間や寿命に影響）、正常に動作しなくなる恐れがあります。このような場合は、バッテリーケースカバーを開け、バッテリーコネクターを抜いて保管してください。また、1か月に1回は本機に接続し、スイッチを入れて、バッテリーインジケーターがすべて点灯することを確認してください。

始業点検

本機を長くご使用いただくために、毎日の始業点検と定期的なお手入れが必要です。作業を開始する前に、必ず次の点検を行ってください。異常や異音を感じた場合は、速やかに販売店までご連絡ください。

	点検項目	点検内容
制動装置	ブレーキの作動点検	ブレーキの効きは十分か
	走行スイッチの点検	作動は正常か
操縦装置	ハンドルの遊び点検	緩み、ガタはないか
車輪	車輪の点検	異常摩擦、損傷はないか
	取付ボルト、ピンの点検	ボルトが緩んだり外れていないか
バッテリー	充電の確認	バッテリーの容量は十分か ターミナル配線が緩んだり傷んだりしていないか
その他	点検項目以外	異常箇所はないか

MEMO